


Was brauchst du:

1. Zeit
 2. Glas Cola
 3. UHU Allplast* (für alle Plastikteile)
 4. Sekundenkleber
 5. Cutter
 6. Seitenschneider
 7. TAT-Werkzeug (873205)
- * Bekommst du im Baumarkt

Teilleiste:

- | | | |
|----|------|-----------------|
| a. | 16 x | 1mm Magnete |
| B | 8x | 2mm Magnete |
| c. | 4x | M1 x 3 Schraube |
| d. | 1x | Stahlstab 60 mm |

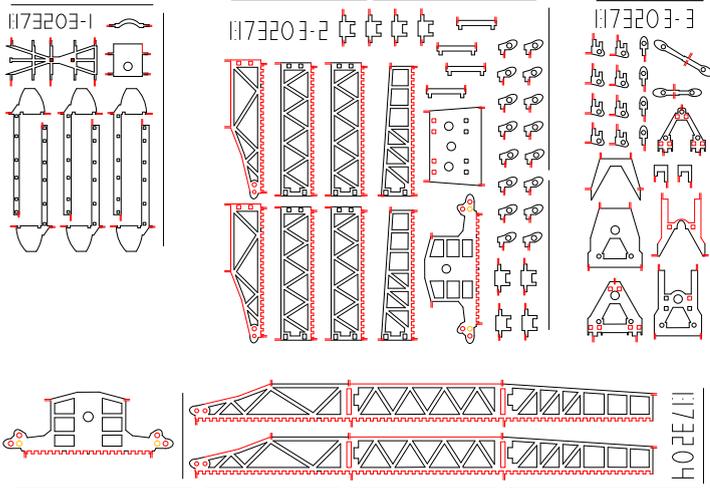


1. Schneide beim Fronttank die Aufhängung ab



2. Schneide beim Hecktank die Aufhängung ab und auch das Spritzgestänge, Achtung die Schraube brauchst du nachher noch.




3. Nehme das TAT Werkzeug. Und nehme 2x 1 mm Magnet und 1 x 2 mm Magnet, jetzt legst du ein Magnet auf das TAT und Drückst das in den Rahmen. Achte auf der gleich Polung des Magneten

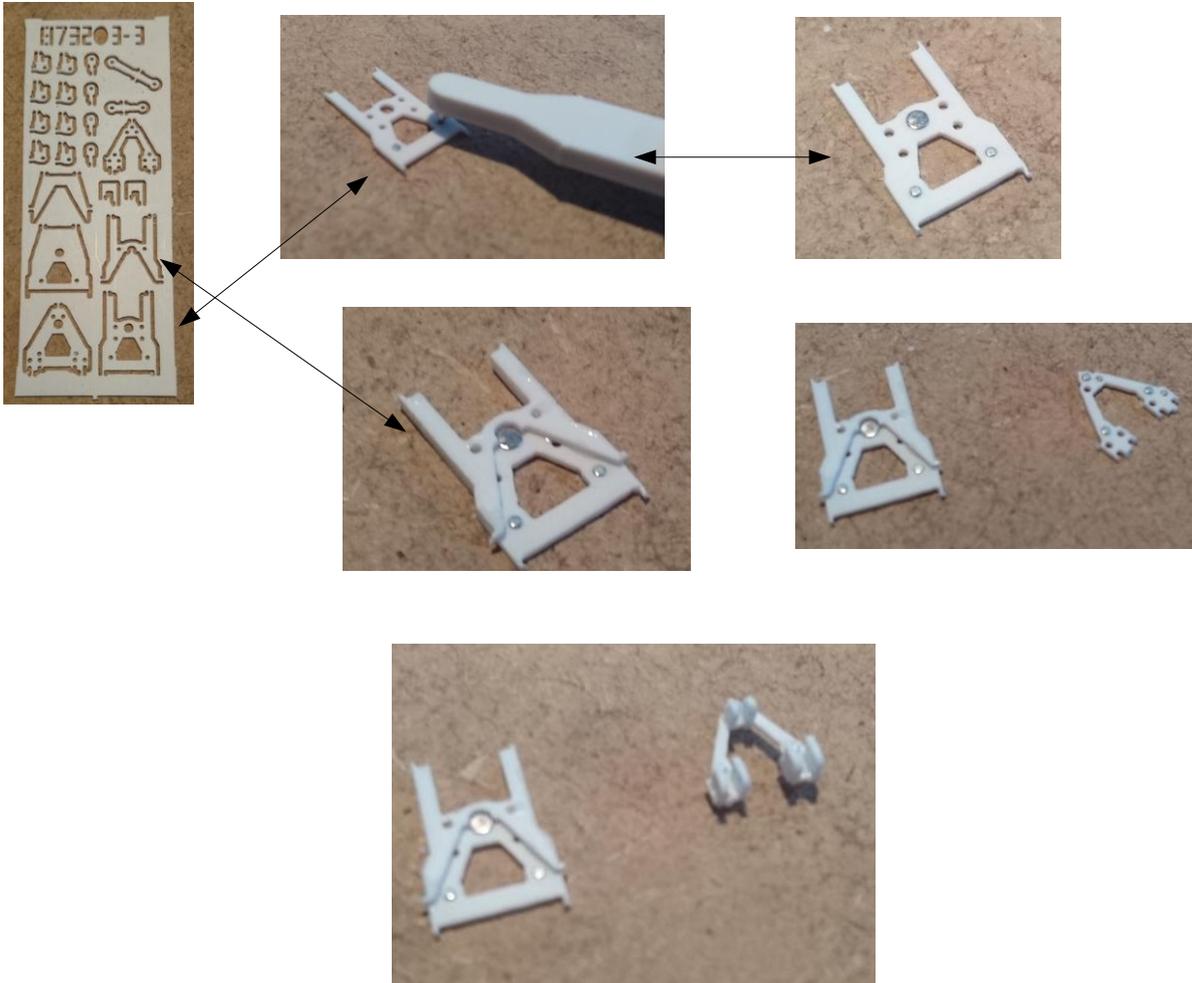

4. Klebe den Bock mit Sekunden Kleber an den Front Tank







1. Schneide beim Fronttank die Aufhängung ab

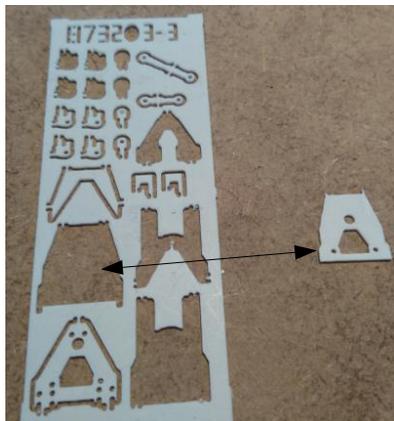




5. Klebe den Bock mit Sekunden Kleber an den Heck Tank



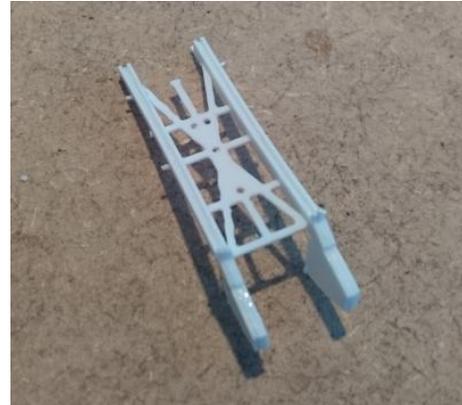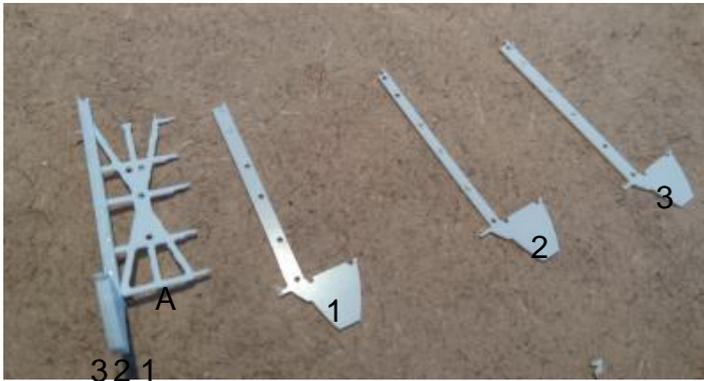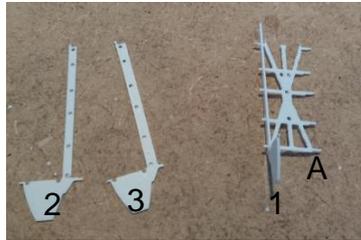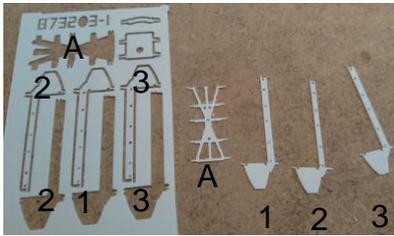


7. Klebe die Stahlstangen mit Sekundenkleber in der Nut ein



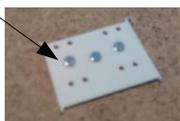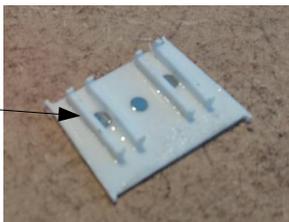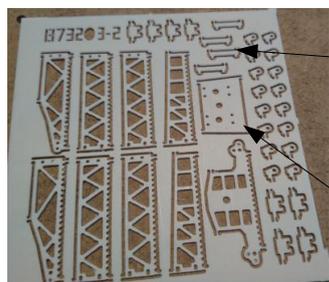

8. Nehme 1x 2 mm Magnet und drücke diese im Mittelloch, und Schraube die Seitenteile mit den M1 schrauben fest.

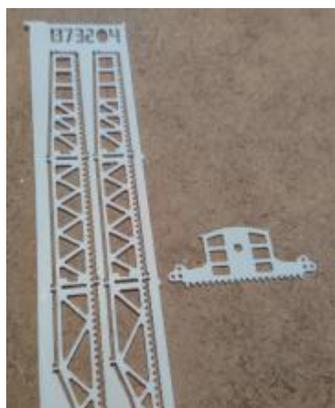



8. Magnete

